



DANE TECHNICZNE / DANE TECHNICZNE Czujnik WDS

Zasilanie bateryjne CR2450 3V

Maks. odległość sterowania 15 m


Częstotliwość transmisji 2,4 GHz

Żywotność baterii w trybie czuwania 12 miesięcy


Mocowanie śrubowe

	Zgodność z dyrektywami 2014/35/UE i 2014/30/UE wraz z późniejszymi zmianami.
	Oprawa odpowiednia do montażu w lub na powierzchniach łatwopalnych.
	Urządzenie należy traktować jako WEEE i jako takie nie może być utylizowane jako odpad komunalny.
	Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
	Klasa ochrony przeciwporażeniowej: III. SELV


1

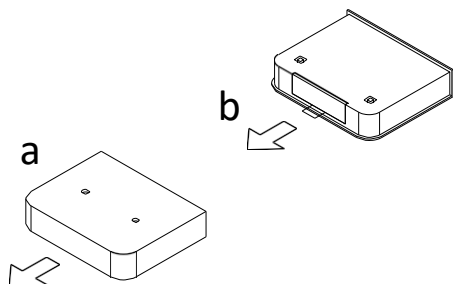


2

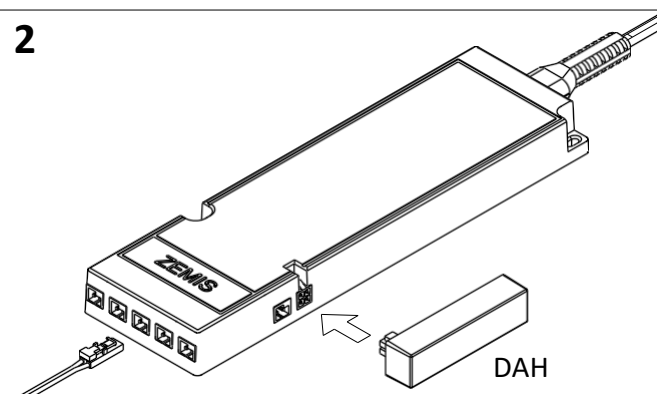

3

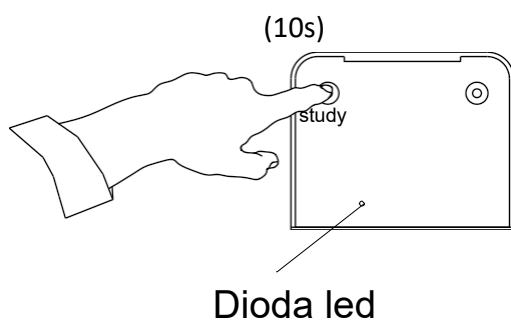


4

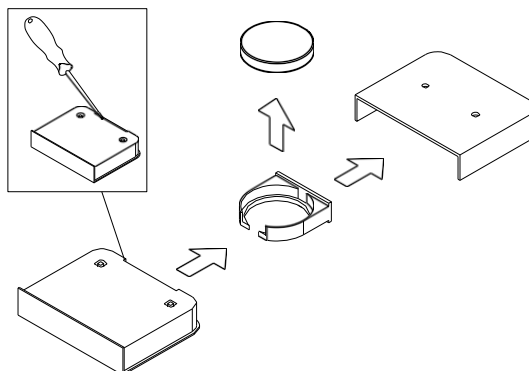

5 Rozłączenie

(> 20s)

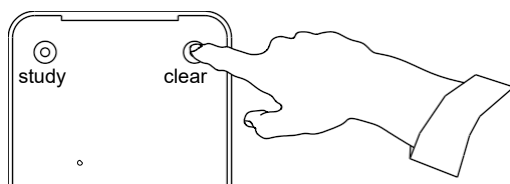

PL- INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

WAŻNE: Niniejsza instrukcja musi być skonsultowana i przechowywana przez przeszkoloną osobę odpowiedzialną za instalację oraz późniejszą konserwację

Firma ZEMIS srl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku szkód na mieniu, osobach lub zwierzętach spowodowanych:

- nieprawidłowym montażem
- ingerencją w urządzenie
- nie przestrzeganiem niniejszej instrukcji
- nie przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących połączeń elektrycznych.

ZEMIS zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z wymaganiami technicznymi i handlowymi.

OSTRZEŻENIA

NIE WOLNO w żaden ingerować w oprawę oświetleniową, jedynymi dopuszczalnymi operacjami są te wskazane instrukcji obsługi. Stateczniki elektroniczne używane przez ZEMIS są typu Plug&Play.

Każde inne podłączenie do głównej linii musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka. Prawidłowe działanie urządzenia jest gwarantowane wyłącznie w przypadku korzystania z zasilaczy lub akcesoriów ZEMIS. Nieprzestrzeganie tej klauzuli lub ingerencja w komponenty spowoduje unieważnienie gwarancji.

Upewnij się, że warunki środowiskowe, w których zainstalowany jest zasilacz, są odpowiednie.

KONSERWACJA: Zasilacz nie podlega naprawie. W przypadku należy wymienić cały zasilacz.

CZYSZCZENIE: Bezwzględnie używaj suchych ściereczek do kurzu.

INSTALACJA

1. Zdejmij pokrywę zabezpieczającą (a), wyciągnij wypustkę izolacyjną akumulatora (b)
2. Podłącz odbiornik DAH do portu sterowania zasilacza LED. Czujnik WDS działa tylko w połączeniu z odbiornikiem DAH, który można zamontować tylko w zasilaczach LED ZEMIS, wersji K-Driver lub S-Driver. Podłącz źródło światła do sterownika LED, aby sprawdzić poprawność działania.
3. Naciśnij przycisk parowania "study" na włączniku WDS przez 10 sekund, aby sparować go z odbiornikiem DAH. Dioda sygnalizacyjna zaświeci światłem ciągłym. Po udanej synchronizacji taśma LED powinna mignąć trzy razy.
4. Podczas wymiany baterii należy użyć śrubokręta płaskiego, aby wysunąć kasety baterii. Należy używać wyłącznie baterii CR2450
5. **Aby zsynchronizować kilka czujników z jednym odbiornikiem, wykonaj następujące czynności:**
6. Zsynchronizuj pierwszy włącznik (kroki 1-4). W drugim włączniku zdejmij klapkę izolacyjną. Naciśnij przycisk parowania "Study" ponad 20 sekund. Dioda sygnalizacyjna zaświeci się światłem ciągłym, a czujnik pozostanie w trybie nauki przez 30 sekund.
7. W tym czasie naciśnij przycisk parowania "study" na czujniku pierwszym przez ponad 20 sekund. Po tym czasie dioda sygnalizacyjna zaświeci się światłem ciągłym, czujniki zostały sparowane prawidłowo.
8. Aby zsynchronizować kolejne czujniki, powtórz krok 6-7
9. Aby rozłączyć włącznik z odbiornikiem DAH - naciśnij przycisk czyszczenia "clear" ponad 20 sekund. Dioda sygnalizacyjna będzie świecić światłem ciągłym a po tym czasie zamiga trzy razy. Włącznik został poprawnie odłączony.

UŻYCI

- Po otwarciu drzwi włącznik WDS wysyła sygnał do odbiornika DAH w celu łagodnego uruchomienia oświetlenia LED.
- Uwaga: zapłon nie nastąpi natychmiast, ale z opóźnieniem około 2 sekund.